VIDEOCAMARA MULTISPORT DV 200

Videocámara MultiSport DV200

Accesorios

Videocámara sumergible

Manual de usuario

Cable USB

Bandas

Velcro

INTRODUCCIÓN AL PRODUCTO

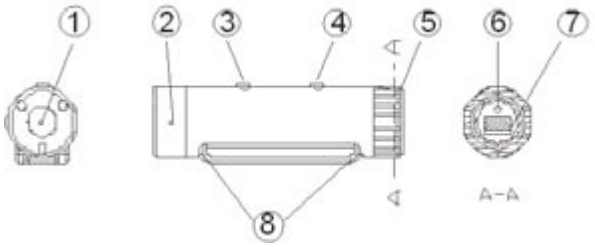

1. Objetivo
2. Indicador LED
3. Botón de Encendido/apagado /Grabación
4. Botón Reset
5. Tapón para cubrir micrófono y USB
6. Micrófono
7. Ranura USB
8. Ranura para la banda

Batería:

A) **Las 3 primeras veces, se requiere cargarlo al menos durante 12 horas para un mejor rendimiento en el futuro, pero no por encima de 24 horas.**

Si falla al encender el dispositivo, seguramente la batería esté agotada y necesitará recargarse.

B) Puede cargar la batería usando el cable USB que se proporciona o a través de su propio adaptador AC. Normalmente necesita 1.5-2 horas para hacer la carga completa, tras las tres

primeras cargas.

C) Cuando la videocámara esté cargando, brillará el indicador LED en rojo. Cuando finalice la carga, se encenderá la luz verde y la roja se apagará.

D) Si no ha usado el dispositivo durante un largo tiempo, es aconsejable cargar la batería primero antes de utilizarlo de nuevo.

E) Es mejor cargar la batería con el dispositivo apagado, así se cargará más rápido y protegerá el dispositivo interno de posibles daños.

Instalación:

1. Por favor desenrosque el tapón del USB antes del primer uso y asegúrese de que está dentro la goma aislante de agua.

Si no está o está defectuosa, cámbiela por la otra goma que se suministra. (vea la siguiente imagen)

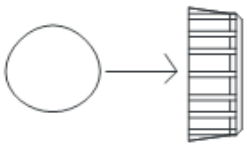

2. Por favor vuelva a enroscar el tapón fuertemente hasta que haga tope.

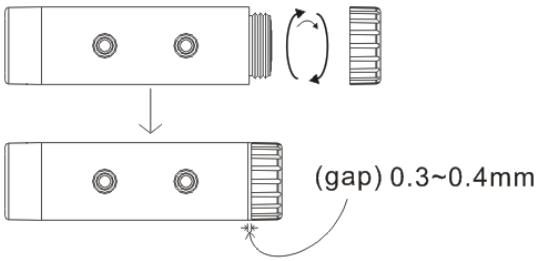

3. Vea a continuación los diferentes modos de uso.

① Con una banda

② Con gafas de piscina

③ Con gafas de nieve

④ Con casco

⑤ Con banda elástica

Conexión al PC o portátil

A) Requisitos del sistema

1. Sistema operativo: Win 98/Me/2000/XP/Vista/Mac
2. Ranura USB 2.0
3. CD-Rom/DVD Rom
4. Mínimo 16GB de espacio libre en el disco duro
5. Mínimo 512MB de memoria

B) Conexión al PC o portátil

1. Desenrosque el tapón de la parte trasera y conecte el cable USB al dispositivo y por el otro extremo al PC o portátil.
2. El ordenador reconocerá el nuevo dispositivo, aparecerá una nueva ventana, seguido podrá encontrar una carpeta llamada "Video" con los archivos que haya grabado.
3. Corte y guarde los archivos en el ordenador.
4. Cuando finalice, pulse en el icono del dispositivo para extraerlo con seguridad, quite el cable USB y apague el dispositivo.

Funcionamiento

A) Ajustar fecha y hora de la videocámara

1. Conecte el dispositivo al PC, seguido aparecerá un Nuevo dispositivo añadido en "Mi PC".
2. Mueva el ratón hacia el Nuevo dispositivo, pulse dos veces en el botón izquierdo y entre en el dispositivo. Una vez dentro, pulse el botón derecho y cree un "Nuevo documento de texto (TXT)". Asegúrese que esté creado directamente en el directorio del dispositivo y no en la carpeta dónde se almacenan los videos.
3. Renombre este documento con "**setdate**.txt".
4. Abra el documento de texto y escriba la fecha y hora actual como se le indica a continuación. Por ejemplo: La fecha y hora actual: 30 de diciembre de 2009, 16:34:45. Entonces tendrá que escribir dentro del documento:20091230163445
5. Guarde los cambios en el documento y haga una grabación. Conéctelo al PC y compruebe que la fecha y horas son correctas en el archivo que ha grabado. Si no es así, haga de nuevo el ajuste de fecha y hora.

B) Encendido y grabación

Pulse durante sólo un Segundo el botón Encendido / apagado / Grabación, el indicador LED se iluminará de color azul durante varios segundos y luego verde durante un segundo más, indicando que el dispositivo se ha encendido. Después de esos 3-4 segundos de inicialización comenzará a grabar y se mantendrá parpadeando la luz azul durante todo el periodo de grabación

C） Parar grabación/ Guardar / Apagar:

Durante el periodo de grabación, pulse el botón Encendido / apagado / Grabación durante 2-3 segundos. El indicador azul dejará de parpadear y se apagará el dispositivo.

Durante esos 2-3 segundos que está pulsando el botón, el dispositivo hará 3 funciones: Parar la grabación, guardar el archivo y apagarse.

Características:

1. Memoria interna de 2Gb
2. La videocámara sumergible más pequeña del mundo (Dia 19*L68mm).
3. Fácil conexión al ordenador, no necesita drivers de instalación (Plug and play)
4. Su diseño moderno y elegante es ideal para todo tipo de usuarios.
5. Uso sencillo
6. Dos opciones de uso, dependiendo de la superficie en la que se vaya a usar:

Tapón con apertura para captar audio y video fuera del agua.

Tapón sin apertura para grabar solamente video en el agua, a una profundidad máxima de 20 metros.

Tamaño	Diámetro 19*L68mm
Peso	22g
Velocidad	Lectura > 1200kbs, escritura > 1000kbs
USB	2.0
Alimentación	Incluye batería 280mAh Li-polymer
Duración de la batería	1.5-2 horas
Consumo de energía	<0.8W
Memoria	2 GB
Resolución	Max 736*480
Formato de video	AVI
Velocidad de grabación	30fps
Tº en funcionamiento	-5℃–40℃
Tº almacenado	-20℃ - 80℃
Pixeles	1,3 megapixeles
Reproductores	Windows Media Player,Real Player,Quicktime etc
Sistema operativo	Win98/WinMe/WinXP/Win2000/Windows Vista/MAC

Solución de problemas

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
Falla al encenderse	Batería baja	Recargar batería
	Dispositivo bloqueado	Pulse Reset para reiniciar el sistema
Luz verde encendida	Batería baja	Recargar batería
No lo reconoce el PC o portátil	Falla el cable USB	Sustituya el cable
	El sistema no encuentra hardware	Búsquelo manualmente en panel de control/agregar hardware
	Fallo en la detección vía USB	Actualice sus driver´s del USB
No guarda los archivos	Memoria llena	Elimine algunos archivos
Se apaga automáticamente después de comenzar	Batería baja	Recargar batería
	Memoria llena	Elimine algunos archivos

POLÍTICA DE GARANTÍA

Este producto dispone de una garantía de 2 años desde la fecha de compra.
Cuando tenga algún problema que no pueda solucionar deberá llamar al Teléfono de Asistencia 902 540 140.
En este teléfono le intentarán solucionar su problema mediante asistencia telefónica en primera instancia. Si no es posible y persiste su problema, se tramitará la garantía en cumplimiento con la ley vigente.
La Garantía no será válida cuando:
· El número de serie haya sido modificado o resulte ilegible.
· El producto haya sido manipulado por personal no autorizado.
· El producto haya sufrido daños procedentes de un mal uso o negligencia, así como por daños producidos de su almacenamiento y transporte.
· En caso de fuerza mayor.

CERTIFICADO DE GARANTÍA
MODELO: VIDEOCAMARA MULTISPORT DV200 PRIXTON Fecha de adquisición:
Si ha adquirido este producto en una promoción de algún periódico, indique cuál: Nombre y Apellidos: Dirección: CP: Ciudad: Provincia: Tel.: Teléfono de asistencia técnica: 902 540 140 Dirección La Trastienda Digital Parque Tecnológico Edif. 105 1ª Planta 48170 Zamudio. Vizcaya

Acceda a la web www.prixton.com y registre su producto utilizando el Nº de serie otorgado para disfrutar de actualizaciones del producto y ventajas exclusivas. Conserve intacto este Nº de serie para tramitar la garantía.